Limpieza y Mantenimiento

- Asegúrese de que el aparato fue desenchufado y aguarde a que se enfrie antes de proceder a su limpieza.
- Para desmontarlo retire la cuchara plástica(13) del soporte para cuchara (12) y abra la tapa(5), retire la vaporera (14) A continuación retire cuidadosamente el tazón.
- Nunca use utensilios de metal afilados ya que el tazón está recubierto con un antiadeherente que se puede dañar con el contacto.
- Limpie la base del tazón con un paño húmedo o una esponja suave con agua y detergente. Séquela con un paño suave.
- Retire las piezas desmontables y lávelas usando sólamente agua, jabón neutro y un cepillo suave para la limpieza.
- Seque bien las piezas: Cuchara plástica (13), vaso medidor (14) y vaporera (15) antes de guardarlas.

Restricciones

- Desenchufe el cable cuando el aparato no esté en uso, antes de colocar o retirar accesorios y antes de limpiarlos.
- Evite el contacto con las partes internas del aparato.
- Cuidado al destrabar y abrir la tapa. Utilice siempre el asa.
- Este aparato está concebido para ser utilizado exclusivaamente por adultos. No debe permitirse su uso por niños o por personas con sus capacidades físicas, mentales o sensoriales reducidas.
- Mantenga el aparato en un lugar seguro y fuera del alcance de los niños, especialmente cuando esté en uso. Este aparato sólo debe ser utilizado para los propósitos descritos en este manual.
- Compruebe que no haya ningún objeto adentro del recipiente antes de utilizarlo.
- No sumerja la base del aparato en agua u otro líquido, ni lo someta a flujo de agua. (Bajo el caño)
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños, preste especial atención en caso de que el aparato está siendo utilizado cerca de los niños.
- No deje el aparato conectado sin supervisión.
- No estire del cable de red.
- No intente transportar el aparato sujetándole por el cable.
- Para desenchufar, estire la clavija, nunca el cable.

Recomendaciones especiales

- El fabricante no se responsabiliza por fallos ocurridos como consecuencia de una mala interpretación de los textos de este manual. En caso de necesitar

Importado y Distribuido por:
Mapalsa S.A.C.
RUC: 20102127073 Correo: mailbox@mapalsa.com
Dir: Ca. Los Negocios 428 Surquillo. Lima 34 - Perú Tel: 421 6047 / 222 4223
Hecho en China
Una compañía de Taurus Group-España

MANUAL DE USUARIO

taurus

Perfecta15

OLLA ARROCERA

RICE COOKER

IMPORTANTE: Lea con atención antes de usar el producto.

- Este aparato ha sido fabricado para uso doméstico
- Antes de enchufar el aparato, compruebe que la tensión de la red eléctrica es compatible con la tensión que está indicada en el producto: AC 220V~60Hz

WWW.MAPALSA.COM

Distinguido cliente:
Le agradecemos que se haya decidido por la compra de un producto TAURUS.
Su tecnología, diseño y funcionalidad le proporciohnarán total satisfacciódurante mucho tiempo.
TAURUS participa activamente en la preservación del medio ambiente. Los materiales que constituyen el embalaje de este electrodoméstico son reciclables. Si desea deshacerse de ellos, puede usar los contenedores públicos adecuados a cada tipo de material.

Piezas y Características

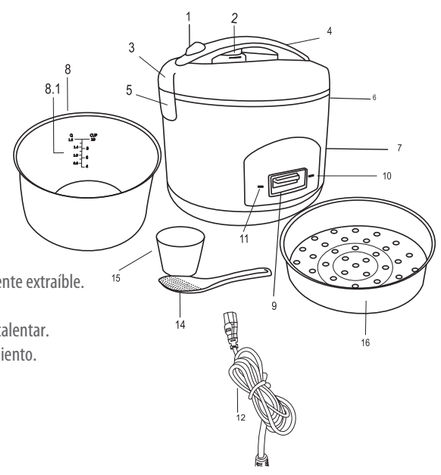

1. Botón de abertura de la tapa
2. Válvula de salida del vapor
3. Tapa
4. Asa de la tapa
5. Cierre de seguridad
6. Depósito de agua de la tapa
7. Cuerpo
8. Recipiente / cubierta interna antiadherente extraíble.
9. Niveles internos de líquidos
10. Botón de cocción, funciones cocinar y calentar.
11. Piloto luminoso indicador de calentamiento.
12. Cable de red
13. Soporte para cuchara
14. Cuchara plástica.
15. Vaso medidor.
16. Bandeja para cocinar al vapor.

Preparación para el uso

Su arrocera es muy sencilla de utilizar. SIga las siguientes instrucciones:
- Saque el tazón interno antiadherente (8) y la vaporera (16) del interior del aparato.
- Limpie la superficie antiadherente (8) del tazón y la vaporera (16) con un paño húmedo y séquelas con un paño seco antes de colocarlas en su lugar de nuevo.
- Al ponerlas, encaje primero el tazón interno antiadherente (8) y a continuación encaje la vaporera (16) en el tazón.
- Conecte el aparato a la red eléctrica.
- Coloque agua fría a temperatura ambiente en el tazón antiadherente (8). Puede utilizar el vaso medidor (15) para ayudar en esta tarea.
- Añadir el arroz, utilizando la taza (15) para garantizar cantidades uniformes de arroz de acuerdo con las medidas indicadas.

- A continuación coloque los restantes ingredientes.
- Encaje la vaporera (16) en el tazón antiadherente(8).
- En el caso de que quiera cocinar verduras al vapor mientras el arroz está siendo preparado, ponga los vegetales en la vaporera (16)
- Cierre la tapa (3) hasta hasta accionar el cierre (5) y a continuación accione el botón de cocción (9). La luz indicadora de cocción (10) estará encendida mientras el proceso de cocción esté ocurriendo.
- Cuando el arroz esté listo, la luz indicadora de cocción (10) se apagará y la luz indicadora de calentamiento se encenderá (11) indicado que el proceso de cocción termino y que el arroz ya está listo para ser servido.

Observaciones:

- Este mismo proceso puede indicar que el nivel interno del agua llegó al mínimo esperado antes del tiempo normal de cocción. Si eso sucediera sin que el arroz esté aún en el punto deseado, ponga más agua.
- Si no estuviera siguiendo una de nuestras recetas, añade agua de acuerdo con las graduaciones indicadas en el inferior del tazón antiadherente extraible (8) El lado derecho indica la cantidad de tazas medidoras.de arroz para cada cantidad de agua. Por ejemplo por cada 4 tazas medidoras de arroz debe añadir cerca de 600 ml de agua de acuerdo con la marcación en el tazón.

ATENCIÓN: La cantidad de agua a ser colocada no debe estar a la misma altura de las marcas en el tazón, las marcas sólo son para recordar cuantas tazas son necesarias para la cantidad de agua a ser utilizada.

- El tiempo de cocción del arroz blanco tradicional varia de acuerdo con la cantidad de ingredientes colocados. En media el tiempo varia entre 18 a 25 minutos aproximadamente.
- Al terminar el proceso de cocción, el aparato inmediatamente inicia la operación de calentamiento que mantiene la temperatura del arroz adecuada para el momento de servir.

Una vez que el alimento esté listo su Arrocera Perfecta puede ser llevada a la mesa.

Sugerencias

- Si prefiere un arroz más seco puede dejarlo calentando por algunos minutos más después de que la luz pilotoindicadora de cocción se apague (10)

Atención:

- Mientras esté cocinando, tenga cuidado al abrir la tapa del tazón para evitar quemaduras por el vapor caliente.
- Para cocer arroz integral la cantidad de agua deberá ser mayor. Observe las recetas para la preparación del arroz.
- No es posible saltear o freir alimentos en su Perfecta.
- Puede añadir sal y especias al arroz a su gusto. Utilice la cuchara plástica (13) que viene con su arrocera para mezclar bien los ingredientes.
- Ajuste el tazón (8) con los ingredientes dentro del aparato.
- Si desea cocinar al vapor ponga la vaporera (15) en el tazón y añada los vegetales.
- Utilice sólamente utensilios de plástico o madera en el tazón.
- Limpie el depósito de agua después de cada uso.